Panasonic®

Fuzzy 人工智能 全自动洗衣机

使用说明书

型号 XQB75-Q760U
XQB75-T741U
XQB75-T745U

非常感谢您购买了本公司生产的全自动洗衣机

- 使用本机前请仔细阅读本使用说明书。
- 如有技术变动，恕不另行通知。
- 请妥善保管本使用说明书
- 本机包含可再次利用的材料，废弃时请协助正确处理或回收利用，以保护环境。

杭州松下家用电器有限公司

装箱单

序号	名　　称	数量
一	全自动洗衣机	1
二	进水管	1
三	进水管接头	1
四	排水管	1
五	排水管抱箍	1
六	底板B	1
七	螺钉	2
八	使用说明书	1
九	合格证	1
十	保修证/维修站名录	1

目　次

装箱单	2	使用前的准备
目次	3	
安全方面的注意事项	4	
部件名称/附件	7	
洗涤前的准备	8	
安装时的注意事项	9	
进水管的安装方法	10	
排水管的改装方法	11	
操作部功能	12	洗涤方式
开始洗涤	14	
预防衣物的损坏	14	
洗涤程序须知	15	关于程序
个别洗涤	15	
程序的使用及运转内容	16	
儿童安全功能	18	
毛毯的放入方法	19	
取消洗涤结束后的蜂鸣音	19	
漂白剂和液体洗涤剂	20	
柔软剂的使用	20	
水量/洗衣量/洗涤剂量	21	
清洗线屑过滤器网袋	22	保养
清洗进水阀上的过滤网	22	
是否故障?	23	其它
技术参数表	封底	

■ 安全方面的注意事项 请务必遵守

为了防止对使用人和他人造成伤害或财产损坏，现就安全方面需要务必遵守的事项作如下说明：

■忽视或错误理解这些事项，会产生下列两种后果。

⚠警告

可能造成较严重的人身伤害

⚠注意

可能造成人身伤害和物品损害

■要求遵守的事项，按下列图示区分并说明。

⊘	这样的符号，指的是禁止做的事项
❗	这样的符号，指的是必须实行的事项

发生以下情况时，请立即停止使用。并拔下电源线插头，与本公司特约维修站联系，进行检查及维修。

- 接通电源，洗衣机仍无法起动。
- 电源线插头上有灰尘、水垢附着。
- 洗衣机运转时有异音发出。
- 有焦味发出。

❗

可能会造成冒烟、起火、触电

⚠警告

使用时

请勿安置在浴室等湿气重、可能遭风吹雨打的地方。另外，请勿放置在地毯上使用！

⊘ 禁止

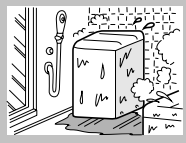

有发生过热、漏电、火灾的危险。

请绝对不要将煤油、汽油、香蕉水、酒精等或沾有此类物质的洗涤物放入或接近洗涤脱水桶！

⊘ 禁止

有发生爆炸、火灾的危险。

用热水洗涤时，水温请勿超过50℃！

⊘ 禁止

可能会因为塑料部品变形、受损而引起触电、漏电。

清洁洗衣机时，请勿直接将水喷射于机体各部位！

⊘ 禁止淋水

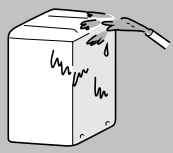

可能会短路、触电。

⚠ 警告

关于电源及电线

请单独使用额定交流220V,电流在5A以上的单相两极带接地电源插座!

与其它电器合用时，插座板可能会异常发热，以致起火。

保养、清洁或移动洗衣机时，请务必将电源插头从插座拔出。

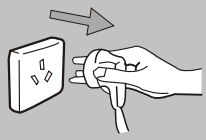

可能会触电、受伤。

请勿损伤、弄破、强弯、硬拉、拧缠或绑扎电源线。另外，请勿在上面放置重物，并防止被夹!

禁止

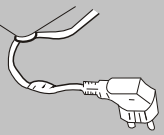

容易引起电源线破损、火灾、触电。

电源线或电源插头损伤或插入的插座过松时，请勿使用!

禁止



可能会触电、短路、起火。

使用完毕后，请务必将电源插头从插座上拔出！并关闭水龙头!

可能因雷击而损伤洗衣机；
可能因水压过大而引起漏水或水灾。

防止受伤

请绝对不要自行拆开、修理或改造!

禁止拆开

将导致起火,异常动作而受伤。

请勿爬到洗衣机上，或在洗衣机上放置重物!

禁止

可能会因变形、破损而致人受伤。

洗涤脱水桶尚未完全停止旋转前，请绝对不要用手去碰其中的洗涤物等!脱水时，如出现打开机盖15秒内洗涤脱水桶无法停止运转的情况，请立即停止使用，委托维修。

禁止

即使转速很慢也有危险。

⚠警告

关于电源及电线

本机电源软线连接方式为Y连接，如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂指定的维修店或类似的专门人员来更换！

容易产生不良后果。

本机应使用单相两极带接地的电源插座，并保证其可靠接地！ 未安装接地装置，可能会引起箱体等其它金属部件带有感应静电。

必须接地

当发生故障或漏电时有触电的危险。

拔电源插头时，请务必抓住前端的电源插头部位，而不是抓住电源线！并且，请勿用湿手去拔取插头！

禁止

容易引起触电或短路而导致火灾。

必须确保水龙头与进水管接头的可靠安装，并确保进水管插入进水管接头或自购的专用龙头时切实插到位。请勿经常插拔进水管，可能导致进水管接头松动及进水管接头防水垫片磨损。

禁止

可能因水压变化而引起漏水或水灾。

⚠注意

防止受伤

请勿让幼儿探视洗涤脱水桶内部。为防止幼童进入洗涤脱水桶内，洗衣机附近请勿放置幼童容易攀爬的凳子或类似物品！

禁止

小孩会掉进洗涤脱水桶中而受伤。

本电器用品并非设计给身体、感觉或心智功能不足者(包括孩童)，或缺乏经验及知识者使用。除非有能确保其安全者给予监督或指导，才能使用本产品。应避免让孩童戏玩本产品。

禁止

可能会引起火灾或导致受伤。

使用时

本机使用水压为0.03～1Mpa!

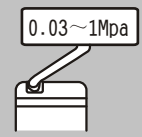

水压过高会有进水管两端漏水的危险。

请勿洗涤雨衣、汽车罩、羽绒制品、弹力棉制品等防水性或易浮起的衣物，以免在洗涤或脱水时异常振动或损伤衣物。

禁止

可能会引起异常振动或损伤衣物。

■ 部件名称/附件

部件名称

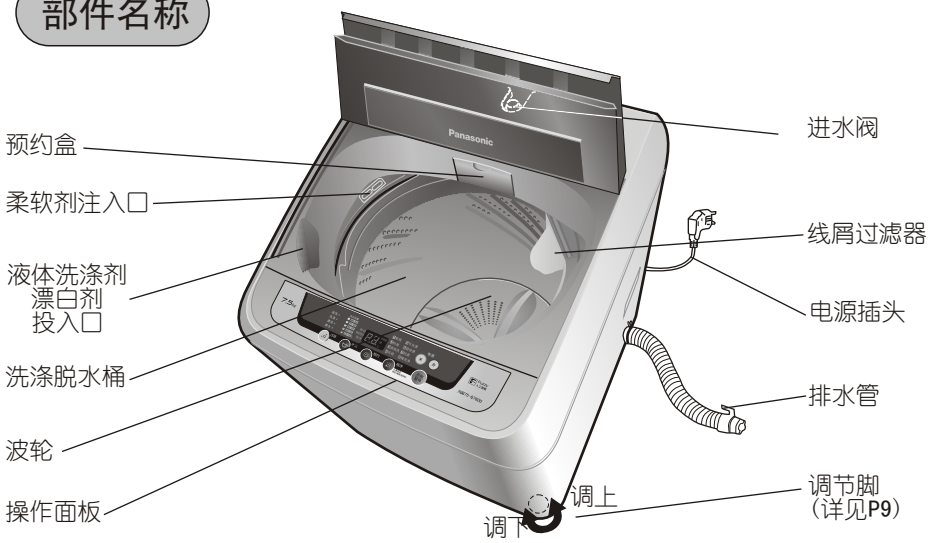

图示为XQB75-Q760U

预约盒的使用(非预约洗涤请将洗衣粉直接投入洗涤桶)

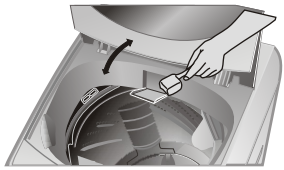

- ●在进行“预约”洗涤时为避免衣物长时间接触洗涤剂引起的褪色可能，请将洗衣粉投入到预约盒内。
- ●翻开预约盒，将洗衣粉投入到预约盒内。预约洗涤时，请保持预约盒处于打开状态。
- ●不使用“预约”功能或“预约”洗涤完成时，请切实关闭预约盒。
- ●预约功能洗涤衣物，建议使用浓缩型洗衣粉。（普通洗衣粉有溢出预约盒的可能）

附 件

(进水管)



(进水管接头)

(螺钉)



(底板B)



(排水管及抱箍)

■ 洗涤前的准备

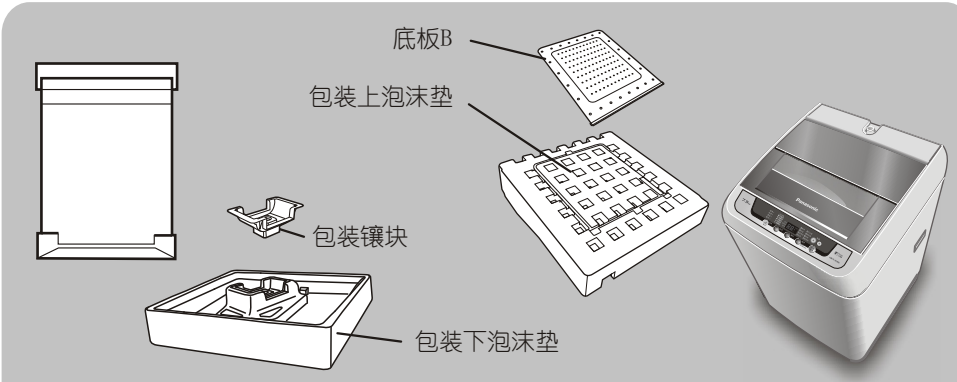

- 出厂时底板B放置在包装上泡沫垫的上面，请勿随意抛弃。
- 用户请勿将包装镶块装在洗衣机上，否则会发出异声及损坏洗衣机。

使用洗衣机前，请用户将排水管和抱箍从洗涤脱水桶中取出。

1 使用洗衣机前排水管和抱箍在洗涤脱水桶中。
2 将排水管插入洗衣机的排水口中，并用抱箍固定。（图1）
3 将底板B卡入洗衣机底座并用螺钉拧紧固定。（图2）

注：为避免危险，在使用前请务必安装好底板B。

1. 把外部排水软管与连接口连接起来



2. 把软管抱箍移动到最里面



（图1）

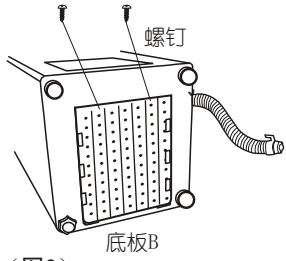

（图2）

※外部排水软管插入困难时，请在软管的连接部内侧涂上洗涤液。

自动检测

1 放入洗涤物

- 放入洗涤物后，按电源开关，再按“暂停/开始”按键。

2 自旋约 4 秒钟

- 在无水状态下，波轮自旋4秒后自动感知布量。

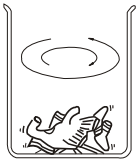

3 水位

- 根据洗衣量显示水位，且自动进水至所示水位。（18L除外）

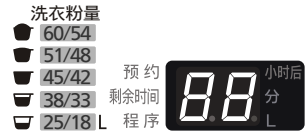

■ 安装时的注意事项

洗衣机的放置

- 本机应放置于水平、坚固的地面上。

水平、坚固的地面

倾斜的地面

松软的地面

凹凸的地面

- 本机周围请保留一定的空间。

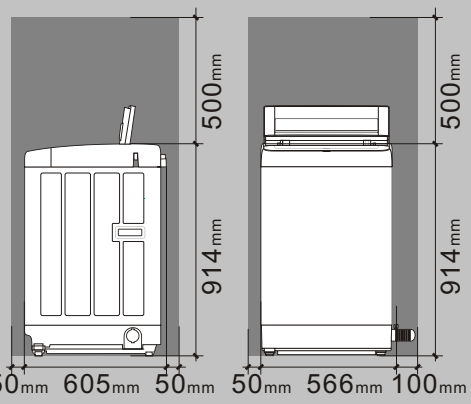

※图示灰色区域为最小保留空间。

防止震动

- 先松开调节旋钮，然后调节调节脚，将洗衣机调节至水平。
- 将洗衣机调节至水平后，再拧紧调节旋钮。（见图1）

保证接地

- 本机使用单相两极带接地的电源插头，应检查所用电源插座，保证接地。
- 未安装接地装置，可能会引起金属部件带有感应静电。

湿气、雨水

- 切勿放在浴室等潮湿的地方或有可能被雨淋湿的地方，以免触电、漏电等事故发生。

烟火、日照

- 由于本机采用塑料零件及电子元件，故切勿放置于烟火附近，或阳光直接照射的地方，否则将引起火灾、变形、故障等。

如要延长外部排水管 ，连接排水管时

- 其长度应在3米以内 ，高度在10厘米以下，若太长或太高，则运转途中会停机。（见图2）
- 本机与墙面之间应保留5厘米以上的空间。

注意事项

- 请勿在洗衣机底面放置地毯等物，以免堵住底面开口部。

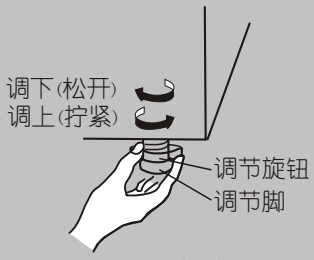

（图1）

（图2）

■ 进水管的安装方法

1. 水龙头

合适的普通水龙头：

- 要求水龙头出水口长度大于10mm，外径应在Φ24mm以下（图1）。
- 如水龙头口不平，请先用锉刀挫平。
- 如水龙头外径太大，取下进水管接头A中的对中块后安装。

合适的专用水龙头：

- 出水口端部外角应为圆角、表面应光滑（图2 a、b所示），否则会损伤进水管橡胶密封圈，引起漏水。
- 如果使用了合适的专用水龙头，就无需再安装进水管接头。
- 安装进水管时，要注意垂直套上取下（图3）。套上后应紧固，无松动现象。
- **请勿使用劣质洗衣机专用水龙头。因为容易引起进水管内部零部件损坏或配合不良而造成漏水的可能。**

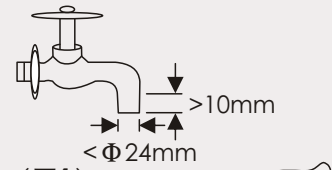

（图1）

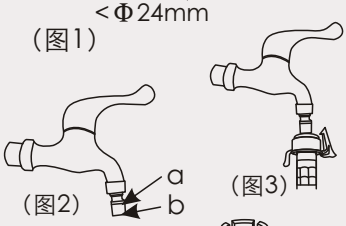

（图2）　（图3）

2. 进水管接头A与水龙头连接方法

- 撕掉不干胶纸，将四颗固定螺钉拧松，把进水管接头B松开一圈到一圈半。（图4）
- 进水管接头A套入水龙头后，先将靠墙的两颗螺钉拧到一半，再将进水接头与水龙头底面推平，再将前面的两颗螺钉拧紧。将四颗固定螺钉均等拧紧。（图5）
- 将进水管接头B向右拧紧。（图6）

【若进水管接头A装配不当或接头B未拧紧都会引起漏水。】

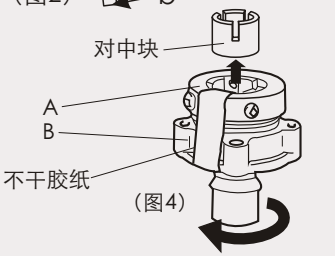

（图4）

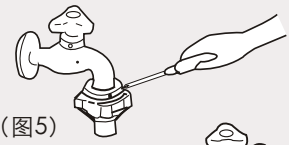
（图5）

3. 进水管与进水管接头连接方法

- 一面拉下进水管接头D的外套 ，一面插入进水管接头C（图7），插入后，请将进水管拉一下，确认已插到位。

【若进水管插入不当，会引起漏水。】

4. 进水管拆除方法

- 如图7所示，一面按下卡爪，一面拉下进水管接头D的外套，拔出进水管。

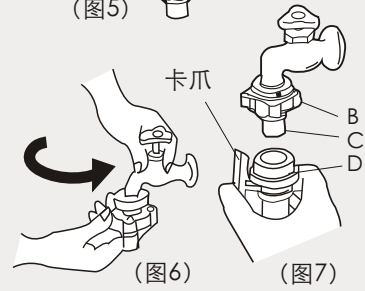

（图6）　（图7）

5. 进水管与进水阀连接法

- 将进水管连接至本机进水阀并紧固。此时进水管应斜着连接，否则会曲折。（图8）

注：如果随机提供的进水管不够长时，用户可到我公司当地特约维修站购买长度为1米的加长进水连接管。

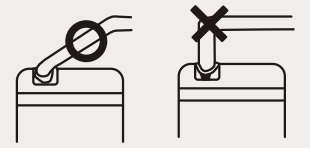
（图8）

■ 排水管的改装方法

关于换装排水管

- 排水连接管在出厂时装在本机右侧，但您可以根据排水场所改装在左侧。

【注意】

在进行改装时请确认本机处于初始状态，如果您已按第8页所示安装好了排水管，请先行拆除。

请勿拆除连接管的排水连接部。

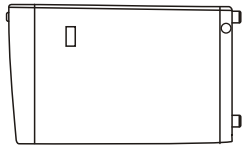

(图1)

1 向前面翻倒洗衣机（请注意不要划伤箱体）。（图1）

2 将底板B拆除。(详见第8页)

3 拧下右侧排水连接管螺钉,并取下左侧孔盖。

4 将排水连接管的排水口从洗衣机内部插入左侧孔，此时要注意对好排水管口。（图2）（图3）

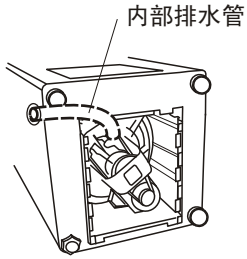

(图2)

5 固定排水连接管螺钉。

6 将孔盖装在右侧的孔内。

7 检查排水连接管，应无翘曲、压扁或擦破等不良情况。

8 然后再装好底板B(详见第8页)，扶起洗衣机。并按第8页所示安装好排水管。

9 检查排水连接管后，应试运转，确认有无漏水或异声。

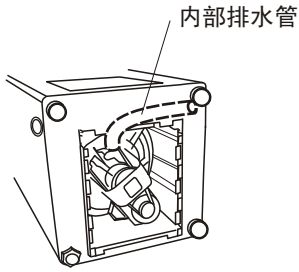

(图3)

■ 操作部功能

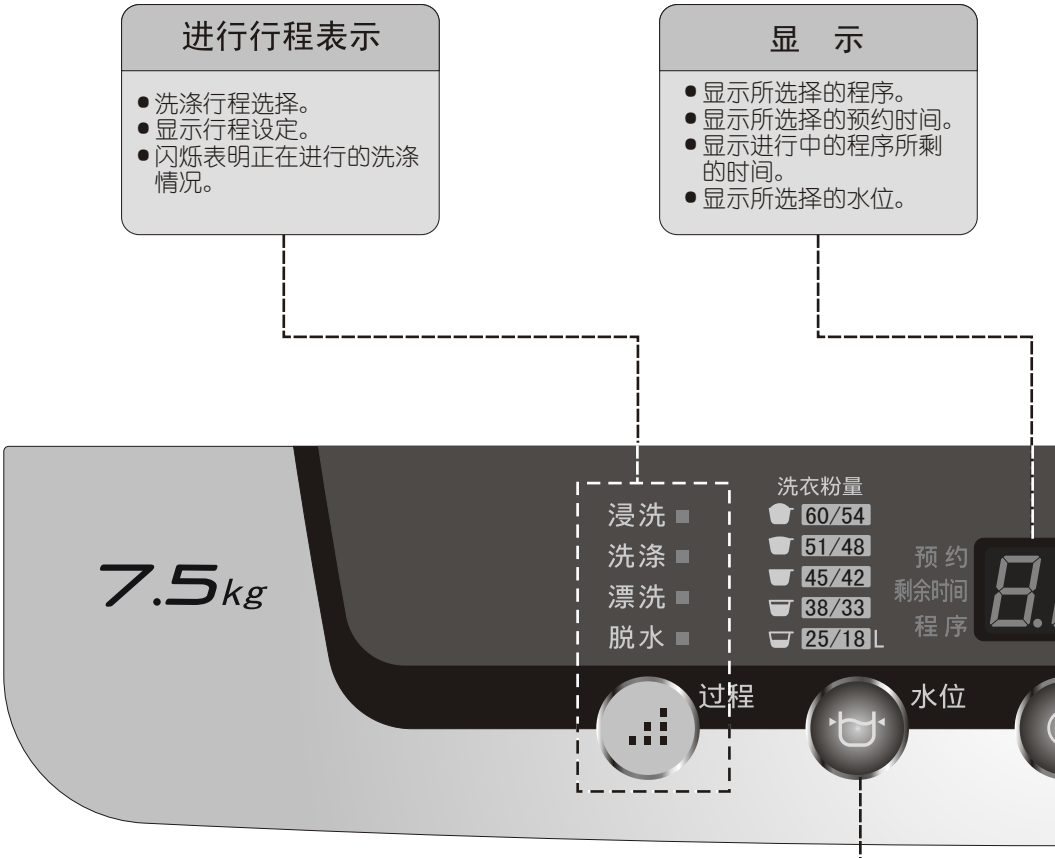
进行行程表示
● 洗涤行程选择。
● 显示行程设定。
● 闪烁表明正在进行的洗涤情况。
显　示
● 显示所选择的程序。
● 显示所选择的预约时间。
● 显示进行中的程序所剩的时间。
● 显示所选择的水位。
7.5kg
浸洗
洗涤
漂洗
脱水
洗衣粉量
60/54
51/48
45/42
38/33
25/18 L
预约
剩余时间
程序
过程
水位
图示为XQB75-Q760U
水　位
● 可以按各自的需要改换水位。
● 所选水位会在LED窗口显示。
预　约
● 按此按键设定“预约洗涤”可以选择从现在开始02-24小时后洗完。

程序表示

- 表明选择的洗涤程序。
- 初期设定为常用程序。
- 所选程序代码会在LED窗口显示。

电源开关 开/关

- 洗衣行程结束后，电源开关会自动断电。
- 开机后如放置不用时，10分钟后电源开关会自动断电。

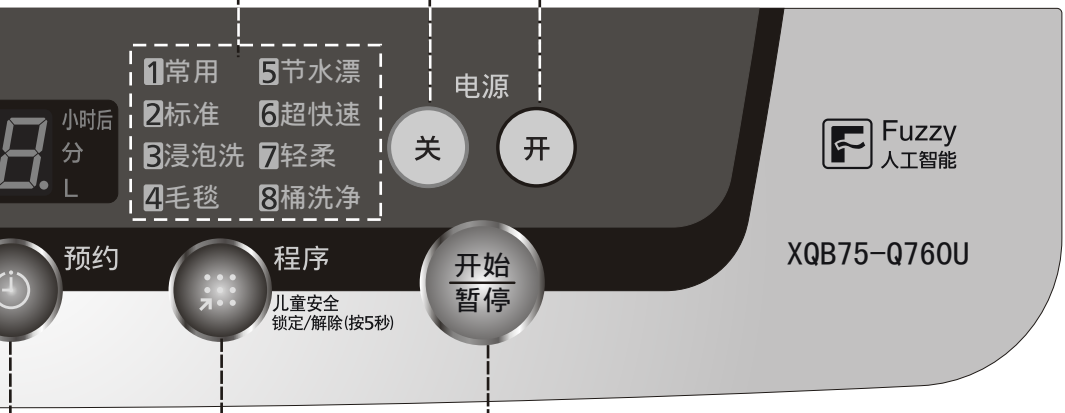

程序选择

- 根据衣物材质、洗衣量和脏污程度，您可以选择合适的程序。
- 儿童安全功能详见P18。

暂停/开始

- 按该按键可开始洗衣。
- 按该按键可中途暂停。

■开始洗涤

1 连接进水管

2 打开水龙头

3 将电源插头插入插座
【必须确认有可靠的接地】

4 放置好排水管

■预防衣物的损坏

- 如果衣物上有拉链、襻及其他坚（尖）硬饰物或衣物容易起毛的，请将拉链拉好并由内向外翻。

- 有些衣物（如花边、尼龙袜、化纤镂空编织）请放入洗衣网内洗涤。（洗衣网请自备）

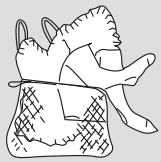

- 在洗涤衣物前请先将袋内尖利物品取出，如硬币、发夹、螺钉等。

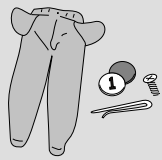

- 当桶内装满这些已经充分浸水的衣物时，请轻轻按压，使衣物平衡。

- 如果衣物上有很长的衣带或衣扣，请将这些衣物的系带系紧，并扣上衣扣。

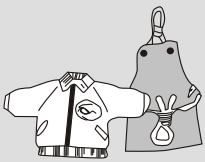

- 用毛巾缠衣架把毛衣悬挂起来晾干，将保持领肩的形状和弹性。

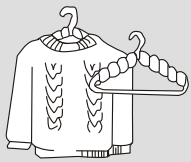

- 容易掉色的衣物请分开洗涤。

- 请将其放置在平坦的表面上晾干，这样即使成形编织毛衣也会保持原形。

■ 洗涤程序须知

设定水位

- 在洗涤时根据洗衣量调节相应水位。
- 不同洗涤程序，可选水位不同。
- 在无水状态下，波轮自动旋转约4秒后自动感知洗衣量并显示水位。（非所有程序）

更换新的程序

- 一旦按了“暂停/开始”按钮，被设定的程序就无法改变。
- 更换新的程序时，请关掉电源重新开机设定。
- 为避免电机温度过高而可能引起热保护器的动作，连续洗衣请不要超过3个周期。

注：热保护器工作时，电机将不运转，等待电机温度下降后恢复正常。

使用程序选择

- 按“过程”按钮选择“洗涤”、“漂洗”、“脱水”程序。用户可根据自己的需要，选择只“洗涤”、“脱水”“洗涤一漂洗”、“洗涤一脱水”和“漂洗一脱水”等洗涤组合程序。

（进行行程窗口灯点亮时，则表示需要运行该程序）

- 桶内有一定积水时，“漂洗一脱水”和“脱水”程序将从排水开始进行，否则将从“脱水”开始。

■ 个别洗涤

选择各种组合、每个程序都能进行个别洗涤。（桶洗净程序除外）

想进行以下洗涤时	运转内容	操作顺序
● 洗涤水再利用	只洗涤	按“过程”按键选择“洗涤”程序
● 漂洗水再利用	洗涤-漂洗	按“过程”按键选择“洗涤”“漂洗”程序
● 单洗涤和甩干	洗涤-脱水	按“过程”按键选择“洗涤”“脱水”程序
● 甩干洗涤物、漂洗、脱水（从排水或脱水开始）	漂洗-脱水	按“过程”按键选择“漂洗”“脱水”程序
● 甩干洗涤物	只脱水	按“过程”按键选择“脱水”程序
● 排掉桶内的水	排水-脱水	

- 只脱水或漂洗-脱水的场合，如桶内有一定量水则从排水开始，无水场合，从脱水开始。

■ 程序的使用及运转内容

水位:18L、25L、33L、38L、42L、45L、48L、51L、54L、60L

程序	适用衣物	步骤1	步骤2 程序选择	视窗显示的程序代码	步骤3 开始/暂停 自动选择水位
常用	较脏的衣物	按电源(开) 放入衣物	默认程序	1	18L 25L 33L 45L 48L 51L
标准	一般脏污的衣物		按 一次	2	18L 25L 33L 45L 48L 51L
浸泡洗	严重脏污的衣物		按 两次	3	25L 33L 38L 45L 48L 51L
毛毯	2.8kg以下的毛毯 或大件衣物		按 三次	4	60L
节水漂	脏污程度不是很大的衣物		按 四次	5	18L 25L 33L 45L 48L 51L
超快速	2.5kg以下轻微脏污的衣物		按 五次	6	18L 25L 33L
轻柔	1.2kg以下羊毛、针织 混纺毛衣类衣物		按 六次	7	42L 45L 48L
桶洗净	抑制黑霉，保持桶内清洁		按 七次	8	60L
预约	各类衣物 (轻柔程序洗涤物除外)				
			选择所需程序 (轻柔、桶洗净 程序除外)	显示所选 程序代码	选择水位并按
标准测试程序		同时按 过程+预约+开 进入标准测试程序			

- 请检查口袋，取出硬币、发夹等杂物。
- 无水状态下，波轮转动，检测洗衣量。(毛毯、超快速、轻柔、桶洗净程序除外)
- 由于衣物种类的不同，水位有可能偏高或偏低，请用“水位”按键调整。
- 若没关上机盖，就不会进行脱水行程。
- 根据自来水水压、排水条件和衣物等条件的不同，程序运转的洗涤、脱水时间与实际运转时间有可能不同，仅供参考。
- 起动后的内容变更，在洗涤中按“暂停/开始”按键后能够切换。(洗涤程序不可更改)
- 洗涤以后的内容变更，请关掉电源重新设定。
- 喷淋漂洗是指进水阀一边进水洗涤脱水桶一边脱水，利用进水阀的进水对桶内的衣物进行冲刷、渗透以达到漂洗的效果。
- 常用、高浓度浸洗、节水立体漂程序洗涤时间为18分钟。设有间隙的浸泡包含在此洗涤时间内。
- 预约启动后不显示所选内容，若须了解请按“预约”键。
- 预约启动后的内容变更，请关掉电源重新设定。

手动选择相应水位	步骤4	洗涤时间	漂洗方式	脱水时间	洗涤全过程	备注
38L 42L 54L 60L	投入适量洗衣粉，合上机盖 （选择桶洗净程序时，请根据内桶专用清洗剂的说明投入适量清洗剂。） 按 开始暂停 开始洗涤 （自动选择水位无需按开始按键）	15分 18分	蓄水 蓄水	3分	44～59分	打开电源后，本机自动至“常用”程序。
38L 42L 54L 60L		15分 18分	蓄水 蓄水	3分	44～59分	洗涤时，设有间隙的浸泡。
42L 54L 60L		15分 18分	蓄水 蓄水	3分	73～86分	洗涤时，有约30分钟的运动浸泡过程。
		15分	注水 注水	5分	64分	无布量感知功能。
38L 42L 54L 60L		15分 18分	喷淋 + 蓄水	3分	38～49分	洗涤时，设有间隙的浸泡。
38L 42L		3分	注水	3分	21～25分	无布量感知功能。
51L 54L		3分	蓄水 蓄水	40秒	33～36分	无布量感知功能。
		/	蓄水 蓄水	10分	239分	有约180分钟的运动浸泡过程。
	洗衣粉请投入预约盒内	所选程序脱水时间	所选程序漂洗方式	所选程序脱水时间	02-24小时	根据进水、排水条件，有时会超出预约时间。

漂洗方式

蓄水
蓄水漂洗

蓄水至一定水位进行漂洗。

注水
注水漂洗

蓄水至一定水位，一边进水，一边漂洗。

喷淋
喷淋漂洗

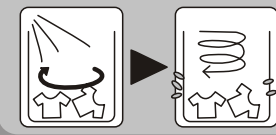

脱水桶缓慢旋转，水喷洒到全部洗涤物上，将含有洗涤剂的水脱掉。

■儿童安全功能

什么叫“儿童安全”功能 ？

- 在洗衣机运转过程中（洗涤脱水桶内有水的状态），小孩打开机盖，蜂鸣器连续鸣叫，提醒用户关上机盖。如果机盖打开5秒钟以上，则认为小孩已掉入桶内，就强制排掉桶内的水。

图示为XQB75-Q760U

强制排水的场合

- 异常情况。（蜂鸣器蜂鸣，数码管CL闪烁5秒后，U-99闪烁。）
- 请检查桶内情况。

（此时按键操作不起作用）

以下场合，儿童安全功能不起作用，请不要在桶内储存水。

- 电源关的时候。
- 排水管没有放下的时候。

异常情况解除方法

- 拔下电源插头5秒钟后再插上。



运转过程全部被取消，从最初设定开始。

请注意

- 添加洗涤物而打开机盖时，请关掉电源再进行。

设定方法

在关机的状况下，①首先按电源“开”按键，②按住“程序”按键5秒以上，蜂鸣器“哔哔”鸣叫一次，数码管显示“CL”，儿童安全功能被设定。

解除方法

在关机的状况下，①和②的动作重复一次，蜂鸣器“哔哔”鸣叫两次，儿童安全功能被解除。

图示为XQB75-Q760U

②连续按住 5 秒　①按

■毛毯的放入方法

1 按长度方向对折。

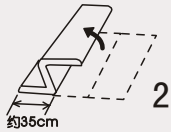

2 再折成三折（屏风折）。



3 纵向对折，再往返折成M型。

4 将M形的毛毯放入洗涤脱水桶。

- 必须如图所示将毛毯的两端朝下。

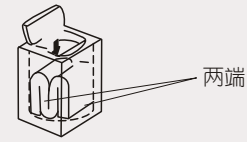

- 从上面轻轻往下压一下。

毛毯较难放入时请使用以下方法

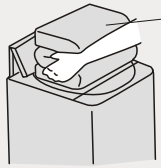

①把毛毯的两端对准机盖的方向。

③再把另一边放入洗涤脱水桶内。
(必须把两端朝下)
②先把折叠的下部放入洗涤脱水桶内。

■ 取消洗涤结束后的蜂鸣音

如果您觉得整个洗衣程序结束后的蜂鸣音很吵人，想取消蜂鸣音时，请按下列步骤进行：

1 先按住“暂停/开始”按钮，按“开”按键，保持按住“暂停/开始”按钮3秒以上，听到蜂鸣器“哔哔”鸣叫一次，这样程序结束后不会听到蜂鸣音。

2 重复上述动作，听到蜂鸣器“哔哔”鸣叫两次，将恢复程序结束后的蜂鸣音。
（注:以上操作请在关机状况下进行。）

图示为XQB75-Q760U

①连续按住 ②按

■ 漂白剂和液体洗涤剂

液体洗涤剂
请将液体洗涤剂投入图示的投入口处。

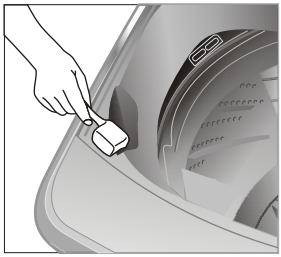

※请用大量的水进行稀释再投入。

怎样使用液体洗涤剂

- 请用大量的水进行稀释并倒入液体洗涤剂投入口。

怎样使用液体漂白剂

- 开始洗涤前，请用大量的水进行稀释并倒入漂白剂投入口。

怎样使用粉状漂白剂

- 开始洗涤前，请将其用水溶解并稀释后倒入洗涤脱水桶。

【请注意】

- 请严格参照漂白剂的说明和注意事项使用。
- 勿将液体漂白剂未经稀释就直接放入洗涤脱水桶内。
- 使用漂白剂时请务必不要放置过长时间，应尽快进行洗涤。

洗涤剂用量：

浓缩型：25ml/30升水

普通型：40ml/30升水

■ 柔软剂的使用

柔软剂使用量表

- 普通……20毫升柔软剂/30升水。
- 浓缩……6. 6毫升柔软剂/30升水。

水位表示	洗涤重量		柔软剂使用量 浓 缩 型	柔软剂使用量 普 通 型
60L	7.5kg	⇨	约13.2ml	约40.0ml
54L	6.0kg	⇨	约11.9ml	约36.0ml
51L	5.0kg	⇨	约11.2ml	约34.0ml
48L	4.0kg	⇨	约10.6ml	约32.0ml
45L	3.5kg	⇨	约 9.9ml	约30.0ml
42L	2.5kg	⇨	约 9.2ml	约28.0ml
38L	2.0kg	⇨	约 8.4ml	约25.3ml
33L	1.5kg	⇨	约 7.3ml	约22.0ml
25L	1.0kg	⇨	约 5.5ml	约16.7ml
18L	0.5kg	⇨	约 4.0ml	约12.0ml

- 用3倍的水将浓缩柔软剂稀释后使用。

柔软剂，请在洗涤前加入

- 因为柔软剂（浓缩型）为粘性，容易粘在进料口，所以要用3倍的水量进行稀释。将其慢慢倒入柔软剂注入口。（图1）
- 在漂洗结束时脱水的离心力，会让柔软剂自动进入桶内。

【请注意】

- 勿让柔软剂在水中时间过长。
- 如果使用注水漂洗，效果不会很理想。
- 柔软剂注入口可取出清洗，清洗完请务必安装到位。（图2）

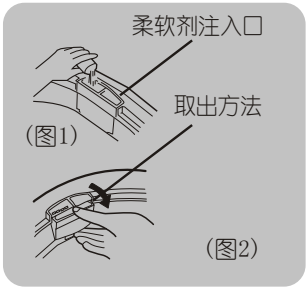

■ 水量/洗衣量/洗涤剂量

洗涤剂种类 / 水位（洗涤量）		浓缩型 25克(25ml)/30升水		普通型 40克(40ml)/30升水	
		洗衣粉	液体	洗衣粉	液体
	60L(约7.5kg)	约 50g	约 50ml	约 80g	约 80ml
	54L(约6.0kg)	约 45g	约 45ml	约 72g	约 72ml
	51L(约5.0kg)	约 43g	约 43ml	约 68g	约 68ml
	48L(约4.0kg)	约 40g	约 40ml	约 64g	约 64ml
	45L(约3.5kg)	约 38g	约 38ml	约 60g	约 60ml
	42L(约2.5kg)	约 35g	约 35ml	约 56g	约 56ml
	38L(约2.0kg)	约 32g	约 32ml	约 51g	约 51ml
	33L(约1.5kg)	约 28g	约 28ml	约 44g	约 44ml
	25L(约1.0kg)	约 21g	约 21ml	约 33g	约 33ml
	18L(约0.5kg)	约 15g	约 15ml	约 24g	约 24ml

- 本机的额定洗涤、脱水容量，是以国标规定的试验布为准。实际使用中，因衣物质地的不同洗涤衣量会有所变化。
- 如果因衣物放入过多而洗涤停止时，请进行适当的调整。
- 18L、25L、33L水位时，线屑过滤器出水量较少或有不出水的现象产生。
- 请勿使用高泡洗衣粉。
- 上表适用于常用洗涤剂。
- 当使用上表以外的洗涤剂时，请参看上表所列水量和洗涤剂包装上的说明。
- 水位表示栏的“（ ）”：代表洗涤物的重量。

■ 清洗线屑过滤器网袋

● 如果不清洗，会影响线屑的过滤效果。

1 请拉出线屑过滤器。

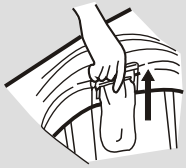

2 将过滤器网袋由内向外翻，并在水中清洗，清除线屑。

3 将过滤器网袋恢复原状，并拿住框架将其重新插好。如果过滤器网袋损坏，请购买新的更换。

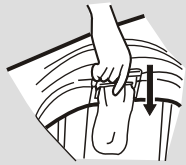

■ 清洗进水阀上的过滤网

● 请定期取下进水管，取出进水阀上的过滤网，清除过滤网上的污垢后，再装回进水阀。
● 如果简单地取下进水管，可能会发生喷水现象，所以在取下前，请按下列步骤进行。

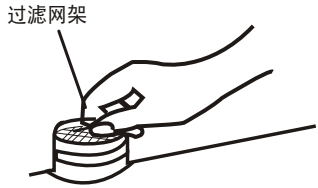

1 关上水龙头	2 打开电源开关	3 按“暂停/开始”按钮 ● 几秒钟后关闭电源	4 松开并取下洗衣机上的进水管接头
			

洗衣机清洗	【 请 注 意 】
● 请用软布经常擦拭。特别脏时，请用浸有中性肥皂或肥皂水的软布进行擦拭。	● 请勿在洗衣机上直接泼水，或用稀释剂、清洁剂、煤油、挥发油和酒精等擦拭。 ● 如果需要使用化学药剂，请严格遵照药剂说明进行。

■ 是否故障?

现　象	原　因
不运转	● 停电。 ● 水龙头未打开。 ● 电源插头未插实。 ● 未按电源开关，未按“暂停/开始”按键。
不进水	● 水龙头未打开。 ● 自来水进水管冻住。 ● 停水。 ● 进水阀的过滤网堵住。
中途进水	● 水位下降时，会自动进水。
脱水中途变成漂洗	● 当衣物偏集在一处，不平衡时会自动进入漂洗，使衣物均匀。
按键操作不起作用	● 起动后，要改变设置，请先关掉电源，再起动后，重新设定。
脱水时不规则转动	● 为了抑制脱水时起泡，桶的转动有时慢，有时快。
从漂洗程序开始启动时，不进水	● 为了将衣物中所含水及洗涤剂成分挤出，会先从脱水开始，脱水后会进水。（桶内有一定水量时，会从排水开始。）
线屑过滤器中无水流出	● 18L、25L、33L时，线屑过滤器中无水流出。

※上述原因以外的故障现象，请直接联系当地的维修点进行处理。

■ 当操作部这样显示时 (同时蜂鸣响)

※异常表示的方法:在剩余时间部,由单个字母与数字交替显示.

例: U 11 表示如下:



U 11	■外部排水管是否有以下异常？ ●是否没放下？是否冻结？是否有线屑堵住？ ●延长排水管是否超过3米长？ ●外部排水管某一部分是否隆起10厘米以上？ ●排水管端部是否压扁？是否用了过细的排水管？
U 12	●机盖是否没关上？
U 13	●衣物是否挤向一边？(重新均匀放置衣物) ●洗衣机是否放置不平？
U 14	●有无连接进水管？如果有，水龙头是否打开？ ●该地区是否因节约用水而停水？ ●是否有杂质堵住进水阀过滤网？
U 99	●在儿童安全功能设定的状态，机盖是否没有关上？

※ 如果字母显示不是 U 时，请找当地的维修点进行处理。

● 异常排除后，机盖开合一次，警告解除。(U 99 除外)

产品型号	XQB75-Q760U/T741U/T745U
额定电压	220V～
额定频率	50Hz
额定输入功率	洗涤405W
	脱水250W
产品净重	37kg
标准洗涤容量	7.5kg
标准脱水容量	7.5kg
标准水量	60L
使用水压	0.03-1Mpa
洗涤噪声值	＜62dB(A计权)
脱水噪声值	＜72dB(A计权)
耗电量 (千瓦时/工作周期)	0.127
用水量 (升/工作周期)	148
洗净比	0.80
能效等级	2级

＊ 能效部分数据依据GB12021.4测试

符合国家标准:

GB4706.1-2005 GB4706.24-2008
GB4343.1-2009 GB/T4288-2008
GB17625.1-2003

杭州松下家用电器有限公司

地 址：中国 杭州 杭州经济技术开发
松下杭州工业园(松乔街6号)
原产地：中国 杭州
Panasonic洗衣机/干衣机・客户服务热线：
400-6611-315
400-8811-315
周一至周日：7:30～21:30
Panasonic官方网站：wm.panasonic.cn
服务邮箱(E-mail)：
CS315@cn.panasonic.com
邮 编：310018

中国印刷发行：2011年04月
W9901-7VZ00